

Glass Cordless Electric Kettle



Tetera inalámbrica Con jarra de vidrio Model EKT-200

INSTRUCTION MANUAL

Before operating your new appliance, please read all instructions carefully and keep for future reference

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed as below:

- 1. Read all instructions carefully before using any appliance.
- 2. Always ensure that the voltage on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
- 3. Incorrect operation and improper use can damage the appliance and cause injury to the user.
- 4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- 5. Check the power cord and plug regularly for any damage. If the cord or the plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified person in order to avoid an electrical hazard.
- 6. Do not use the appliance if it has been dropped or damaged in any way. In case of damage, take the unit in for examination and/or repair by an authorized service agent.
- 7. Never immerse the unit in water or any other liquid for cleaning purposes.
- 8. Remove the plug from the socket by gripping the plug. Do not pull on the cord to disconnect the appliance from the mains. Always unplug the unit when not in use, before cleaning or when adding or removing parts.
- 9. The use of accessory attachments that are not recommended or supplied by the manufacturer may result in injuries, fire or electric shock.
- 10. A short cord is provided to reduce the hazards resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- 11. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter. Ensure that the cord is not in a position where it can be pulled on inadvertently.
- 12. Do not allow the cord to touch hot surfaces and do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- 13. Do not use the appliance on a gas or electric cooking top or over or near an open flame.
- 14. Use of an extension cord with this appliance is not recommended. However, if it is necessary to use an extension lead, ensure that the lead is suited to the power consumption of the appliance to avoid overheating of extension cord, appliance or plug point. Do not place the extension cord in a position where it can be pulled on by children or animals or tripped over.
- 15. This appliance is not suitable for outdoor use. Do not use the appliance for anything other than its intended use.
- 16. Do not carry the appliance by the power cord.
- 17. Do not leave the appliance unattended during use. Always unplug the unit when not in use or before cleaning.

IMPORTANT SAFEGUARDS (Cont.)

- 18. Always operate the appliance on a smooth, even, stable surface. Do not place the unit on a hot surface.
- 19. Ensure that the unit is switched off after use.
- 20. The manufacture does not accept responsibility for any damage or injury caused by improper or incorrect use, or for repairs carried out by unauthorized personnel.
- 21. In case of technical problems, switch off the machine and do not attempt to repair it yourself. Return the appliance to an authorized service facility for examination, adjustment or repair. Always insist on the use of original spare parts. Failure to comply with the above mentions precautions and instructions, could affect the safe operation of this product.
- 22. CAUTION: DO NOT OVER-FILL THIS KETTLE.
- 23. NEVER ATTEMPT TO MOVE OR CLEAN THIS PRODUCT UNTIL IT HAS COMPLETELY COOLED.
- 24. DO NOT USE AUTOMATIC TIMERS IN CONJUNCTION WITH THIS PRODUCT.

SAVE THESE INTRUCTIONS
THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY!

SHORT POWER CORD

NOTE: A short power cord is provided to reduce the risk of personal injury resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. **Longer power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.** If an extension cord is used: (1) the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the product; (2) the extension cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can unintentionally be pulled on or tripped over by children or pets.


POLARIZED PLUG

 ${\sf CAUTION-To}$ ensure continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded outlets only.

If this appliance has a *three-prong plug* (meaning there are three prongs to fit into a power outlet), please follow the below instructions:

To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a three-prong power outlet only in one direction. If it does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

PARTS & FEATURES

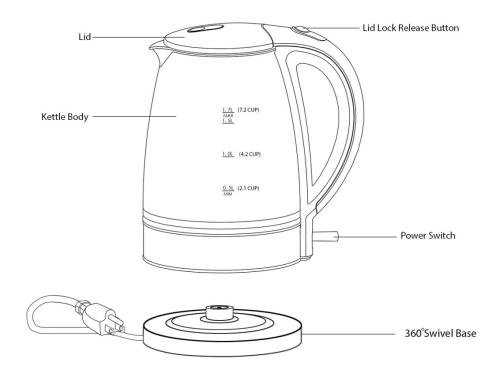

BEFORE FIRST USE

Remove all packaging materials before using. Wipe clean the interior and exterior of the machine with a damp cloth. When using the kettle for the first time, it is recommended that you clean your kettle before use by boiling a full kettle of water twice and then discarding the water.

NOTE:

- 1. Use only cold water when filling the device.
- 2. Use only filtered water to reduce lime scale buildup.
- 3. The water level must be between the MAX, and MIN, marks.
- 4. Switch the kettle off before removing it from the 360° swivel base.
- Always make sure that the lid is tightly closed.
- 6. The swivel base and exterior of the kettle must never become wet.
- 7. Kettle body used must match the 360° swivel base.

HOW TO USE

HOW TO USE:

- Open the lid by pressing the Lid Lock Release Button (Figure 1).
 Fill the kettle with water. Fill the kettle to the desired level. Do
 not overfill. Be sure not to exceed the MAX line. To close the
 lid, push down until it snaps into place.
- 2. Always place the 360° swivel base on a flat, level surface.
- 3. Place the kettle on the 360° swivel base (Figure 2).
 - Check if the voltage at your location is the same as that
 of the kettle. Details can be found on the label on the base
 the kettle.
- 4. Switch the kettle to position '1' (Figure 3). IMPORTANT: Never open the lid while water is boiling.




Warning: Be careful when opening the lid, the water is very hot. Wait a few minutes for condensation to evaporate After boiling water, the outside of the kettle can be very hot. Only grasp by the handle.

Do not try to lift kettle body with both hands.

Do not open the lid when pouring.

If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected. The kettle is only to be used with the base provided.



e t t

Figure 2



Figure 3

CLEANING & MAINTENANCE

Always disconnect the appliance from the power outlet before cleaning. Never immerse the base area or cord in water, or allow moisture to contact with these parts.

NOTE: Lime Scale forms over time when water is heated. Though scale is natural and harmless, it may produce a powdery substance or mineral-like chunks that can get into your hot beverages and affect the taste. While the concealed heating element in this kettle is designed to help reduce scale buildup, the filter helps prevent particles from pouring into your beverage

Removal of mineral deposits and Lime Scale

Mineral deposits in tap water may cause the kettle interior to discolor .To remove this build-up, use Liquid De-scaler, a simple to use, non-toxic cleaner.

Alternatively:

- 1. Fill the kettle with 3 cups of white vinegar and the remainder with water and be allowed to stand overnight. **DO NOT BOIL!**
- 2. Empty the solution from the kettle, any stains remaining inside the spout can be removed by rubbing with a damp cloth. Fill the kettle with clean water, bring to boil and then discard the water. Repeat and the kettle will then be ready to use.

The outside of the kettle can be wiped over with a damp cloth.

Cleaning appearance of housing

Wipe the appearance of housing with a damp cloth or cleaner, never use harsh chemical cleansers.

Cleaning the filter

Remember to clean the filter with a damp cloth at intervals. The Filter can be detached for easier cleaning simply by pulling it out. To attach, insert the Filter into the support dent.

CAUTION: Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle.

LIMITED WARRANTY* ONE (1) YEAR WARRANTY IS ONLY VALID WITH A DATED PROOF OF PURCHASE

- 1. Your small kitchen appliance is built with precision, inspected and tested before leaving our factory.
- 2. It is warranted, to the <u>original purchaser</u> to be free from any manufacturing defects under normal use and conditions for one (1) year, cord excluded. This Warranty applies only to the original purchaser of this product.
- 3. If you need to exchange the unit, please return it in its original carton, with a sales receipt, to the store where you purchased it. If you are past the stores allowed return policy period, please see the enclosed Warranty.
- 4. If you use your appliance for household use and according to instructions, it should give you years of satisfactory service.
- 5. During the one-year warranty period, a product with a defect will be either repaired or replaced with a new or reconditioned comparable model (at our option) when the product is returned to our Service Center. (See the "Returns" section below).
- 6. The repaired or replacement product will be in warranty for the remaining balance of the one-year warranty period and an additional one-month period.
- 7. This limited warranty covers appliances purchased and used within the 50 contiguous states plus the District of Columbia and does NOT cover:
- Damages caused by unreasonable use, neglect, normal wear and tear, commercial use, improper assembly or installation of product.
- Damages caused in shipping.
- Damages caused by replacement or resetting of house fuses or circuit breakers.
- Defects other than manufacturing defects.
- Breakage caused by misuse, abuse, accident, alteration, lack of proper care and maintenance, or incorrect current or voltage.
- Lost or missing parts of the product. Parts will need to be purchased separately.
- Damages of parts that are not electrical; for example: cracked or broken plastic or glass.
- Damage from service or repair by unauthorized personnel.
- Extended warranties purchased via a separate company or reseller.
- Consumer's remorse is not an acceptable reason to return a product to our Service Center.
- *One Year Limited Warranty valid only in the **50 contiguous states plus the District of Columbia**, **excluding** Puerto Rico and the Virgin Islands.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the USA; product usage which is in violation of the written instructions provided with the unit will void this warranty.

For international warranty, please contact the local distributor.

**Any instruction or policy included in this manual may be subject to change at any time.

MAXI-MATIC, USA

18401 E. Arenth Ave. City of Industry, CA 91748

Customer Service Dept: (626) 912-9877 Ext: 120/107 MON-FRI 8am-5pm PST

Website: www.maxi-matic.com email: info@maxi-matic.com

RETURN INSTRUCTIONS

RETURNS:

- A. Any return of defective merchandise to the manufacturer must be processed accordingly by first contacting customer service (contact information shown below) to obtain an RA # (Return Authorization Number). We will not accept any returns of merchandise without an applicable RA #.
- B. IMPORTANT RETURN INSTRUCTIONS. Your Warranty depends on your following these instructions if you are returning the unit to Maxi-Matic USA:
 - 1. Carefully pack the item in its original carton or other suitable box to avoid damage in shipping.
 - 2. Before packing your unit for return, be sure to enclose:
 - a) Your name, full address with zip code, daytime telephone number, and RA#,
 - b) A dated sales receipt or PROOF OF PURCHASE,
 - c) The model number of the unit and the problem you are having (Enclose in an envelope and tape directly to the unit before the box is sealed.) and
 - d) Any parts or accessories related to the problem.
 - 3. Maxi-Matic USA recommends you ship the package U.P.S ground service for tracking purposes. We cannot assume responsibility for lost or damaged products returned to us during incoming shipment. For your protection, always carefully package the product for shipment and insure it with the carrier. C.O.D shipments cannot be accepted.
 - 4. All return shipping charges must be prepaid by you.
 - 5. Mark the outside of your package:

MAXI-MATIC USA

18401 E. ARENTH AVE.

CITY OF INDUSTRY, CA 91748

- 6. Once your return has been received by our warehouse, Maxi-Matic USA will repair or replace the product if it is defective in material or workmanship, subject to the conditions in paragraph B.
- 7. Maxi-Matic will pay the shipping charges to ship the repaired or replacement product back to you.

IMPORTANTES MEDIDAS DE

Cuando use aparatos eléctricos precauciones básicas de seguridad siempre deberán de seguirse, incluyendo las siguientes.

- 1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar el aparato.
- 2. Siempre asegúrese de que el voltaje gravado en la etiqueta del aparato, corresponda con el voltaje de su casa.
- El uso incorrecto e impropio puede causar da

 al aparato o personales al
 usuario.
- 4. Este aparato no está diseñado para uso de personas, incluyendo niños física o mentalmente incapacitados, con falta de experiencia o conocimiento, únicamente si son supervisados o instruidos en el uso del aparato por una persona responsable por su seguridad. Niños deberán de ser supervisados asegurándose de que no jueguen con el aparato.
- 5. Revise el cordón y enchufe eléctrico regularmente por cualquier daño. Si el cordón de alimentación está dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, personal capacitado o su agente de servicio, para evitar riesgos.
- 6. No use el aparato si a caído o dañado en alguna manera. En caso de daño, lleve la unidad para ser examinada o reparada por un agente de servicio autorizado.
- 7. Nunca sumerja la unidad en agua o cualquier otro liquido para limpiar
- 8. Remueva el cordón eléctrico tomándola por el enchufe, no jale del cordón para desconectar del tomacorriente. Siempre desconecte cuando no esté en uso, antes de limpiar o cuando quite o ponga partes en el aparato.
- El uso de accesorios que no son recomendados por el fabricante, puede resultar en daños personales, fuego o una descarga eléctrica.
- Un cordón eléctrico corto es suministrado para reducir el riesgo de enredarse y tropezar con un cordón eléctrico largo.
- 11. No deje que el cordón eléctrico cuelgue de la orilla de la mesa. Siempre asegúrese de que el cordón no esté en una posición donde pueda ser jalado accidentalmente.
- 12. No permita que el cordón toque superficies calientes y no lo ponga o cerca de gas o parrillas calientes o en hornos calientes.
- 13. No use el aparato sobre una estufa de gas o eléctrica y cerca de una flama
- 14. El uso de una extensión eléctrica con este aparato no es recomendado. Pero si es necesario usar una extensión. asegúrese de que la extensión sea de igual o más amperaje que el especificado en el aparato. Evite el sobrecalentamiento del enchufe y extensión eléctrica. No coloque la extensión en una posición donde pueda tropezar o ser jalado por niños y animales
- 15. Este aparato no es adecuado para uso a la intemperie. No use este aparato si no para lo que fue diseñado únicamente.
- 16. No transporte el aparato por el cordón eléctrico.
- 17. No deje el aparato desatendido o cuando lo limpie. Siempre desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso.
- 18. Siempre use este aparato superficie plana y estable. No coloque la unidad en ninguna superficie caliente.

IMPORTANTES MEDIDAS (Cont.)

- 19. Asegúrese de que la unidad este apagada después de usar.
- 20. El fabricante no aceptara ninguna responsabilidad por cualquier daño o perjuicios causados por el impropio o incorrecto uso o reparaciones hechas por personas no autorizadas.
- 21. In caso de problemas técnicos, apague el aparato y no intente reparar la unidad. Retorne el aparato a un centro de servicio para ser examinado, ajustado o reparado. Siempre insista en el uso de accesorios y parte genuinas.. Si falla al cumplir las precauciones e instrucciones que se dan arriba podrá afectar el uso seguro de este aparato.
- 22. CUIDADO: NO SOBRELLENE LA TETERA.
- 23. NUNCA INTENTE MOVER O LIMPIAR ESTE PRODUCTO HASTA QUE ESTE COMPLETAMENTE FRÍO.
- 24. NO USE TEMPORIZADORES CON ESTE PRODUCTO. ESTE APARATO ES PARA USO DOMÉSTICO UNICAMENTE.

GUARDE ESTE MANUAL.

Propósito del cordón corto

- Se incluye un cordón eléctrico corto en este aparato con el propósito de reducir riesgos de lastimarse usted mismo ya que podría tropezar.
- 2) Extensiones eléctricas pueden usarse.
- 3) Si va a utilizar un cordón más largo, tenga en consideración lo siguiente: La extensión eléctrica a utilizar deberá ser igual o de mas amperaje que las especificaciones eléctricas del aparato.
 - Para evitar un tropiezo o enredarse con la extensión eléctrica, deberá de acomodarse de tal manera de que no cuelgue del lugar donde tiene colocado el aparato, o que éste pueda ser jalado por niños o sus mascotas.

Enchufe polarizado


Ésta tiene un enchufe polarizado. Significa que una de las dos navajas que componen el enchufe es más ancho que el otro, favor de seguir las siguientes recomendaciones:

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe solo se conecta de una sola manera en la toma de corriente eléctrica, si el enchufe no entra en el receptáculo inviértalo y trate de introducirlo de nuevo, si aún no entra en el receptáculo, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE PRODUCTO ES DE USO DOMÉSTICO UNICAMENTE

DESCRIPCION DE PARTES

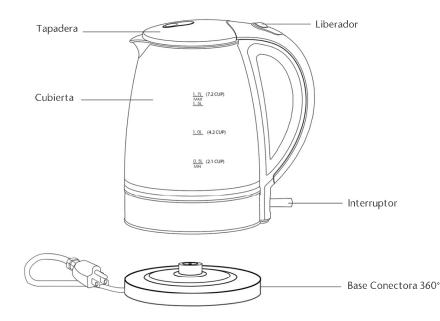

ANTES DEL PRIMER USO

Remueva todo material de empaque antes de usar. Limpie el interior exterior de la tetera con un trapo húmedo. Cuando use la tetera por primera vez, es muy recomendado que hierva agua una o dos veces y luego la tire antes de utilizarla para sus bebidas.

NOTA:


- 1. Use únicamente agua fría para llenar la jarra.
- 2. Use únicamente agua filtrada para reducir residuos de minerales.
- 3. El nivel de agua deberá estar entre las marcas de MAX y MIN.
- 4. Apaque la tetera antes de remover de la base conector
- 5. Siempre asegúrese de que la tapadera esté firmemente puesta.
- 6. La base conectora a 360° y la tetera nunca deberán de ser mojadas.

10

COMO USAR

COMO USARLO:

 Abra la jarra presionando el botón en el mango Co mo se muestra en la (Figura 1).
 Llene la jarra con agua al nivel deseado. No sobrellene asegúrese de no sobrepasar el nivel de MAX.
 Para cerrar, empuje la tapadera hacia abajo.



Coloque la tetera sobre la base conectora de 360°
Como se muestra en la (Figure 2).
Compruebe si el voltaje local de su ciudad es la misma que la de su tetera.
Las especificaciones eléctricas se encuentran en la base de la tetera.

4. Coloque el interruptor en la posición 1 como se muestra En la (Figura 3).



Después de hervir agua, la tetera se apagara
 Automáticamente. Desconecte de la toma de corriente.
 ADVERTENCIA: Tenga mucha precaución cuando
 Destape la tetera, el agua está muy caliente.
 Espere pocos minutos para que la condensación se
 Evapore.

Después de haber hervido agua, el exterior de la tetera

Podría estar muy caliente. Únicamente agarre por el mango. Figure 3 No trate de levantar la tetera con las dos manos.

11

No destape la tetera cuando Este sirviendo.

Si la tetera se sobrellena, agua hirviendo podría salpicarle.

La tetera es para utilizarse con su propia base únicamente



Figure 2




Figure 2



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Siempre desconecte del toma corriente antes de limpiar la unidad. Nunca sumerja la base conectora o el cordón eléctrico en agua o que tengan contacto con la humedad.

NOTE: Sedimentos de minerales se podrán formar con el tiempo cuando agua es hervida. Esta formación de sedimentos es normal y no son peligrosos para la salud. Puede producir una formación de polvo o trozos que pueden mezclarse con sus bebidas y afectar su sabor. El elemento térmico de esta tetera esta diseñada para ayudar a reducir el crecimiento de estos minerales, el filtro previene que estas partículas entren en su bebida.

COMO REMOVER EL DEPÓSITO DE MINERALES.

Los minerales en agua de tubería podrían causar que el interior de la tetera se descolore. Para remover este crecimiento use un liquido que disuelva estos minerales es fácil de usar y no es toxico.

Como alternativa.

- Llene la tetera con 3 tazas de vinagre y el resto con agua y permita que repose toda la noche. NO LO HIERVA.
- 2. Vacié la solución de la tetera cualquier mancha remanente en la boquilla puede ser removida tallando con un trapo húmedo. Llene la tetera con agua limpia espere a que hierva y luego tire el agua. Repita y la tetera estará limpia y lista para ser usada..

El exterior de la tetera puede ser limpiada con un trapo húmedo

Limpiando la cubierta de la tetera.

Limpie la cubierta de la tetera con un trapo húmedo, nunca utilice solventes o estropajos de metal o limpiadores abrasivos.

Como limpiar el filtro

Recuerde de limpiar el filtro con un trapo húmedo a intervalos de tiempo. **El filtro** puede ser removido para una fácil limpieza simplemente jalandola. Para ensamblar, inserte el filtro en la mella del soporte

PRECAUCION: No utilice químicos, estropajos de metal, o limpiadores abrasivos para limpiar el exterior de la tetera.

GARANTÍA LIMITADA UN (1) AÑO GARANTIA ES VALIDA CON UNA PRUEBA DE COMPRA FECHADA

- 1. Su aparato de cocina está construido con precisión, inspeccionados y probados antes de salir de nuestra fábrica.
- 2. Se garantiza, al comprador original, de estar libres de defectos de fabricación en condiciones de uso normales y las condiciones para un (1) año, cordones excluidos. Esta garantía se aplica sólo al comprador original de este producto.
- 3. Si necesita cambiar la unidad, devuélvala en su caja original, con el recibo de compra, a la tienda donde lo compró. Si usted está más allá del plazo concedido para el retorno por la política de la tienda, por favor consulte la garantía incluida.
- 4. Si utiliza el aparato para uso doméstico y de acuerdo con las instrucciones, debería ofrecerle años de servicio satisfactorio.
- 5. Durante el período de garantía de un año, un producto con un defecto será reparado o reemplazado por un modelo nuevo o reacondicionado (a nuestro criterio) cuando el producto sea devuelto a nuestro Centro de Servicio. (Consulte la sección "Devoluciones" a continuación).
- 6. El producto reparado o reemplazado estará garantizado por el saldo restante del período de garantía de un año y un plazo adicional de un mes.

7. Esta garantía limitada cubre los aparatos comprados y usados en los 50 estados contiguos y el Distrito de Columbia, y no cubre:

- Los daños causados por el uso excesivo, negligencia, uso y desgaste normal, uso comercial, montaje o instalación incorrecta del producto.
- Los daños causados durante el envío.
- Los daños causados por la sustitución o reposición de fusibles o disyuntores.
- Defectos que no sean defectos de fabricación.
- Rotura causada por mal uso, abuso, accidente, alteración, falta de cuidado y mantenimiento, o incorrecta de corriente o voltaje.
- Pérdida o falta alguna pieza del producto. Las piezas se deben comprar por separado.
- Daños de piezas que no sean eléctricos; por ejemplo: agrietado o roto de plástico o de vidrio.
- Daños por servicio o reparación por personal no autorizado.
- Las garantías extendidas compradas a través de una empresa independiente o revendedor.
- Remordimiento del consumidor no es una razón aceptable para devolver un producto a nuestro Centro de Servicio.
- * Un año de garantía limitada válida solamente en los 50 **estados contiguos y el Distrito de Columbia, excluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes.**

Esta garantía es válida sólo si el producto es comprado y operado en los EE.UU., el uso del producto que se encuentra en violación de las instrucciones escritas proporcionadas con la unidad anulará esta garantía.

Para la garantía internacional, por favor póngase en contacto con el distribuidor local.

** Cualquier instrucción o política incluida en este manual puede estar sujeta a cambios en cualquier momento.

MAXI-MATIC, EE.UU.

18401 E. Ave Arenth. City of Industry, CA 91748

Departamento de Atención al Cliente: (626) 912-9877 Ext: 120/107 Lunes a viernes 8am-5pm PST Sitio web: www.maxi-matic.com email: info@maxi-matic.com

INSTRUCCIONES DE DEVOLUCIÓN

DEVOLUCIONES:

A. Cualquier devolución de mercancía defectuosa al fabricante deben ser procesados apropiadamente contactando primero al servicio al cliente (información de contacto se muestra a continuación) para obtener un # RA (Número de autorización de devolución). No se aceptará ninguna devolución de mercancía sin un # RA aplicable.

- B. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE RETORNO. Su garantía depende que usted siga estas instrucciones si va a devolver la unidad a Maxi-Matic USA.:
 - 1. Empaque cuidadosamente el producto en su caja original o en otra caja adecuada para evitar daños durante el envío.
 - 2. Antes del envío de la devolución unidad, asegúrese de adjuntar:
 - a) Su nombre, dirección completa con código postal, número de teléfono durante el día, y #RA
 - b) Un recibo de compra fechado o COMPROBANTE DE COMPRA,
 - c) El número de modelo de la unidad y el problema que tiene (Encierre en un sobre y pegue directamente a la unidad antes de sellar la caja) y
 - d) Todas las piezas o accesorios relacionados con el problema.
 - 3. Maxi-Matic USA. recomienda enviar el paquete de servicio terrestre de UPS para fines de seguimiento. No podemos asumir la responsabilidad por productos perdidos o dañados devueltos a nosotros durante el transporte entrante. Para su protección, siempre cuidadosamente empaquetar el producto para su envío y asegurarlo con la compañía. Envíos C.O.D no puede ser aceptado.
 - 4. Todos los gastos de envío de devolución debe ser pagado por usted.
 - 5. Marque el exterior del paquete:

MAXI-MATIC USA.

18401 E. ARENTH AVE.

CITY OF INDUSTRY, CA 91748

- 6. Una vez que su devolución ha sido recibida por nuestro almacén, Maxi-Matic EE.UU. se compromete a reparar o sustituir el producto si presenta defectos de materiales o mano de obra, sujeto a las condiciones del apartado B.
- 7. Maxi-Matic USA pagará los gastos de envío para enviar el producto reparado o reemplazado de nuevo a usted.